


Правила монтажа винтовых свай БАУ

Используемые инструменты

Для монтажа винтовых свай БАУ Вам понадобится:

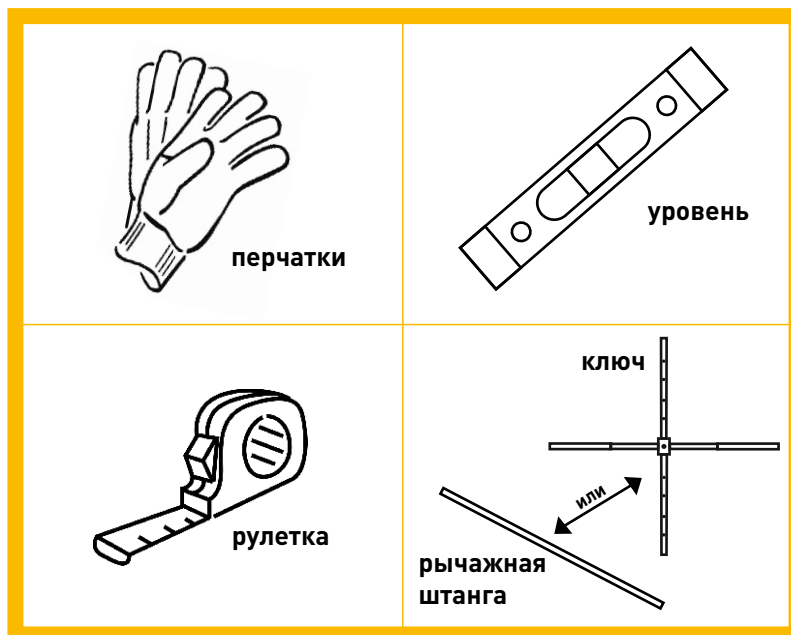


Правила монтажа свай

При монтаже винтовых свай соблюдайте требования правил охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.


Правила монтажа свай серии Т

1.




Установите сваю на место монтажа, вдавив её наконечник в землю с усилием. Вставьте штангу рычажную в технологические отверстия сваи.

2.

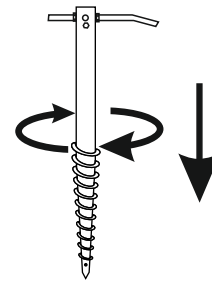


Крутите сваю по часовой стрелке, одновременно оказывая давление вниз. Равномерно распределяйте прикладываемые усилия на оба рычага ключа.

3.



Контролируйте строго вертикальное расположение сваи при вкручивании при помощи уровня.


4.

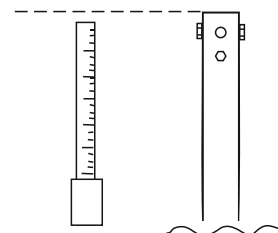

Закрутите сваю до требуемого уровня.


Правила монтажа свай серии FM

1.




Установите сваю на место монтажа, вдавив её наконечник в землю с усилием. Прикрепите переходник к фланцу для ключа. Вставьте ключ.

2.

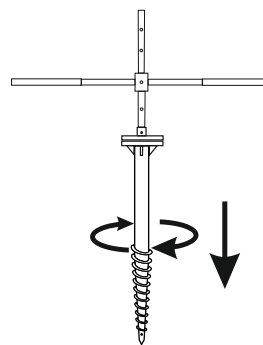


Крутите сваю по часовой стрелке, одновременно оказывая давление вниз. Равномерно распределяйте прикладываемые усилия на оба рычага ключа.

3.



Контролируйте строго вертикальное расположение сваи при вкручивании при помощи уровня.


4.

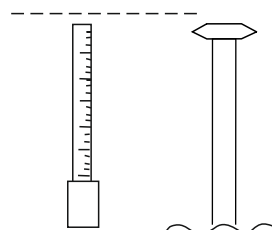

Закрутите сваю до требуемого уровня.


Ошибки при монтаже винтовых свай:

1.

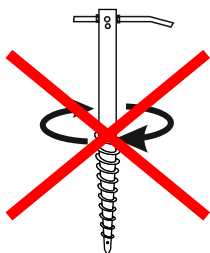


Прокручивание и проскальзывание сваи при вращении вокруг своей оси без поступательного закручивания в грунт.

2.

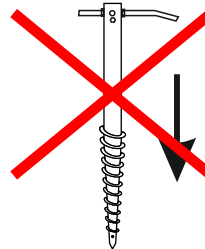


Погружение сваи без вращения и усилия (под собственным весом)

3.

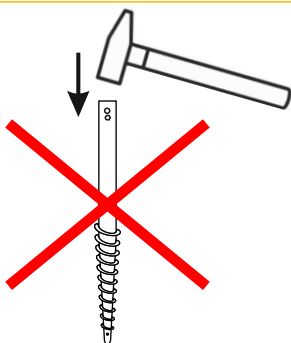

Механическое забивание сваи в грунт

4.

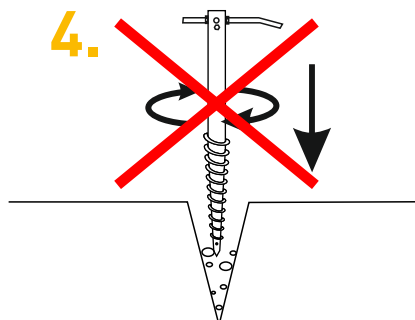

Повторное вкручивание сваи в одно и то же место без дополнительной послышной засыпки лидерной скважины.